


## ILMO MOTEUR SANS REGLAGE


 Le volet roulant doit être équipé d'attaches rigides ou de verrous et de butées sur la lame finale.

**1 Assemblage de l'axe**

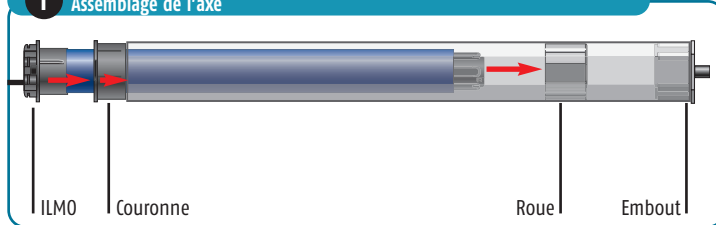

ILMO Couronne Roue Embout


**2 Câblage moteur**

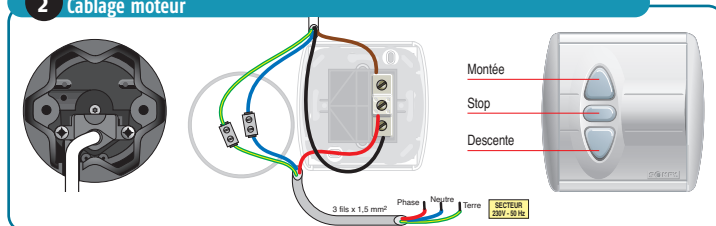

Montée  
Stop  
Descente

3 fils x 1,5 mm<sup>2</sup> Phase Neutre Terre SECTEUR 230V - 50 Hz

**3 Vérifier le sens de rotation**

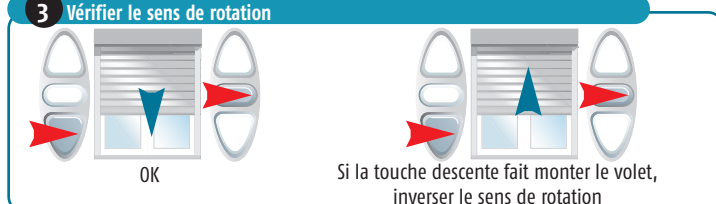

OK


Si la touche descente fait monter le volet, inverser le sens de rotation

**4 Inverser le sens de rotation (si besoin)**

Couper le courant

Inverser le fil noir avec le fil marron si nécessaire

Rétablir le courant

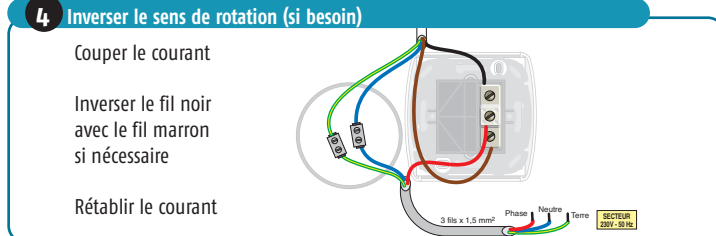

3 fils x 1,5 mm<sup>2</sup> Phase Neutre Terre SECTEUR 230V - 50 Hz

## ILMO REMISE A ZERO :

nécessaire uniquement dans le cas de réutilisation d'un même moteur ou axe motorisé dans un autre volet roulant.

