
# TELIS 6 CHRONIS RTS TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE À PROGRAMMATION HORAI-


- > 6 canaux pour piloter 6 produits ou groupes de produits
   > Personnalisation des canaux uniquement sur l'écran de la télécommande : possibilité de nommer les canaux jusqu'à 5 lettres ou chiffres

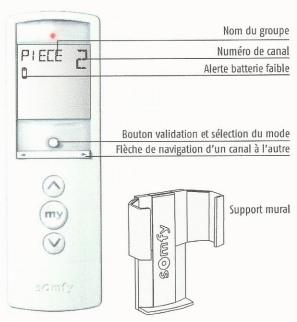

# SOMMAIRE

- Présentation de la Telis 6 Chronis RTS
   Réglage des paramètres de la télécommande
   Programmation
   Utiliser la Telis 6 Chronis RTS
   Astuces et conseils p 95 p 96 p 100 p 107 p 111


### **PRÉSENTATION**

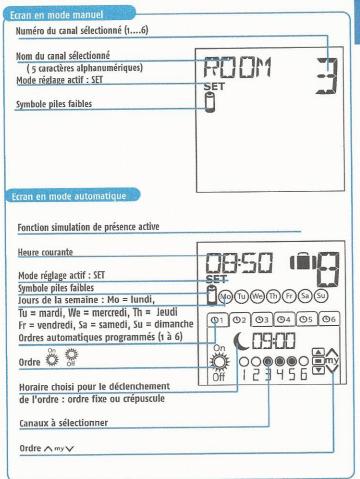

# 2 - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lors de la première mise en place des piles, le mode «Réglage de la télécommande» est activé directement : «SET» (Réglage) et «YEAR» (Année) s'affichent sur l'écran, l'année clignote (c'est le premier paramètre à régler).

Après une absence d'alimentation prolongée, au passage en mode automatique, le mode «Réglage de la télécommande» est aussi activé directement.

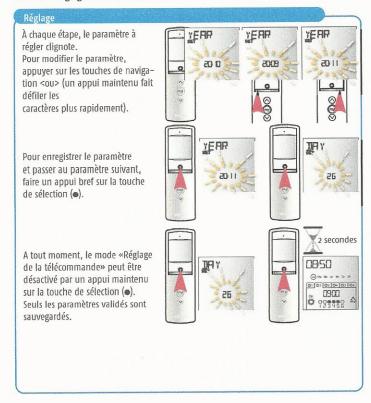


# 1 - PRESENTATION TELIS 6 CHRONIS RTS


La Telis 6 Chronis RTS à programmation horaire pour toutes les ouvertures de la maison : volets roulants, stores, porte de garage, portail...

Mode manuel : fonction centralisation jusqu'à 6 groupes de produits.

Mode automatique : fonction horloge.

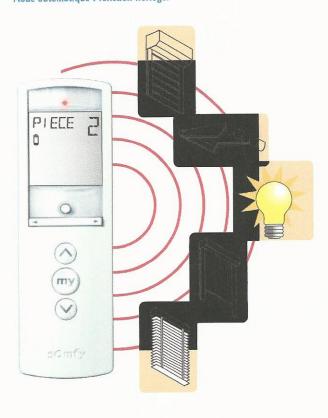

# 2 - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE LA TÉLÉCOMMANDE

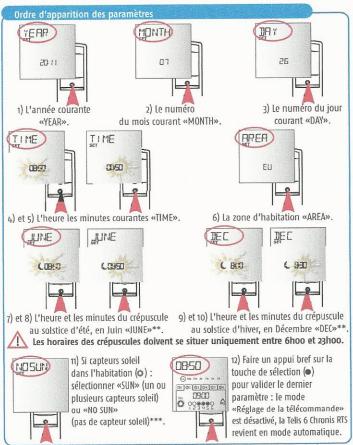

A tout moment, le mode «Réglage de la télécommande» peut être désactivé par un appui maintenu sur la touche de sélection ( ). Seuls les paramètres validés sont sauvegardés.


# 2 - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE LA TÉLÉCOMMANDE

### \* Zone d'habitation

La Telis 6 Chronis RTS est configurée d'origine pour changer d'heure automatiquement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver selon la zone d'habitation. Sélectionner la zone d'habitation entre l'Europe (EU) et les Etats-Unis (US), ou choisir OFF pour désactiver le changement automatique et l'effectuer manuellement.

#### \*\* Crépuscule

La fonction Crépuscule () permet, en mode automatique, de faire varier l'horaire de déclenchement d'un ordre au même rythme que l'heure du coucher du soleil, selon la date (voir schéma). Indiquer l'horaire auquel doit être donné l'ordre en Juin (heure du solstice d'été) et en Décembre (heure du solstice d'hiver), la Telis 6 Chronis RTS recalculera automatiquement l'horaire de crépuscule des autres jours de l'année.



\*\*\* Prise en compte de la présence de capteurs soleil dans l'habitation Sélectionner «SUN» si des moteurs ou récepteurs sont associés à un ou plusieurs capteurs soleil RTS (Sunis WireFree RTS ou Soliris RTS). Sélectionner «NO SUN» si l'habitation ne dispose pas de capteur soleil RTS.

### Association ou suppression des applications dans chaque canal

La procédure à suivre pour associer les applications aux canaux de la Telis 6 Chronis RTS et les supprimer est identique. Elle peut se faire uniquement en mode manuel.


Mettre la Telis 6 en manuel en faisant un appui bref sur la touche de sélection (•) pour passer en mode manuel).


#### Réveil récepteur


Appuyer sur le bouton PROG. du point de commande RTS individuel déjà enregistré jusqu'au va-et-vient de l'application : le mode programmation est activé pendant 2 min.


#### Enregistrement du canal

Sélectionner le canal de la Telis 6 Chronis RTS à programmer avec les touches de navigation <ou>. Faire un appui bref sur le bouton PROG. de la Telis 6 Chronis RTS : l'application effectue un va-et-vient, elle est associée ou supprimée du canal choisi de la Telis 6 Chronis RTS.

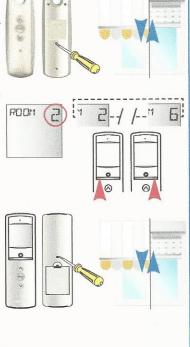

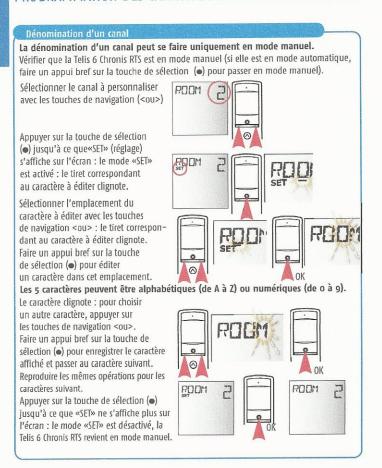

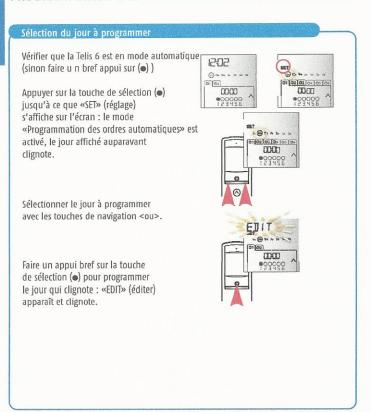

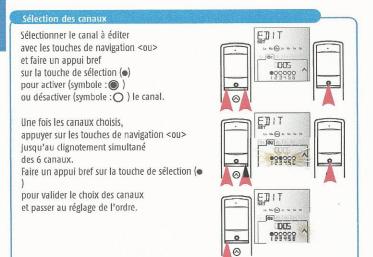


#### Sélection de l'ordre



Les ordres et ne s'affichent pas lors de la programmation des jours de la semaine si «NO SUN» (pas de capteurs soleil)\*\*\* a été sélectionné lors du réglage des paramètres généraux de l'horloge.

Faire un appui bref sur la touche de sélection (a) pour valider le choix de l'ordre : le jour concerné clignote.

Faire un appui maintenu sur la touche de sélection (•) pour sortir du mode «SEI» (réglage) et revenir en mode automatique.



#### Sélection de l'horaire


Faire un appui bref sur la touche de sélection ( ) pour valider le choix : l'horaire clignote.


Sélectionner, à l'aide des touches de navigation <ou>, l'option crépuscule\*\* ou l'horaire fixe et faire un appui bref sur la touche de sélection (•) pour valider le choix.

Pour éditer un horaire crépusculaire, passer à l'étape sélection des canaux.

L'heure clignote: pour changer l'heure, appuyer sur les touches de navigation <ou>. Faire un appui bref sur la touche de sélection (•) pour valider l'heure et passer au réglage des minutes.

Les minutes clignotent : pour changer les minutes, appuyer sur les touches de navigation <ou>. Faire un appui bref sur la touche de sélection (•) pour valider l'horaire et passer au réglage des canaux.










#### Copie de la programmation d'un jour sur un autre jour

Lorsque la programmation d'un jour souhaitée est identique à celle d'un autre jour de la semaine, la fonction copier/coller permet de recopier toute la programmation d'un jour déjà effectuée et de la coller sur un autre jour.

- 1) Vérifier que la Telis 6 Chronis RTS est en mode automatique (si elle est en mode manuel, faire un appui bref sur la touche de sélection (•) pour passer en mode automatique).
- 2) Appuyer sur la touche de sélection (


  jusqu'à ce que «SET» (réglage) s'affiche
  sur l'écran : le mode «Programmation
  des ordres automatiques» est activé,
  le jour affiché auparavant clignote.
- 3) Sélectionner le jour à copier avec les touches de navigation <ou>.
- 4) Lorsque le jour à copier clignote, appuyer simultanément sur les 2 touches de navigation <et> : «COPY» (copier) apparaît.
- 5) Sélectionner le jour sur lequel coller la programmation à l'aide des touches de navigation <ou>.
- 6) Appuyer simultanément sur les 2 touches de navigation <et> : «PASTE» (coller) apparaît, la programmation copiée est recopiée sur cet autre jour.
- 7) Faire un appui maintenu sur la touche de sélection (•) pour sortir du mode «SET» (réglage) et revenir en mode automatique.









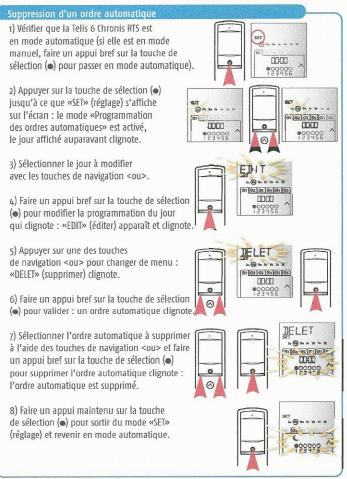

Pour passer du mode manuel au mode automatique ou du mode automatique au mode manuel, faire un appui bref sur la touche de sélection (.).



#### Mode manuel

Le mode manuel de la Telis 6 Chronis RTS permet de :


- · donner un ordre ponctuel aux applications associées aux 6 différents canaux.
- · désactiver la programmation des ordres automa-



Par exemple, le canal 1 «CHAMB» permettra d'ouvrir les volets roulants de la chambre des parents, le canal 2 «SALON» permettra de positionner le volet rou-lant du salon dans la position idéale pour éviter les reflets sur l'écrans de l'ordinateur et de la télévision, et le canal 3 «TERRA» permettra de descendre les stores de la terrasse pour s'installer à l'extérieur...



Au passage en mode manuel, la fonction Soleil se désactive automatiquement. Elle sera réactivée au prochain ordre automatique programmé .

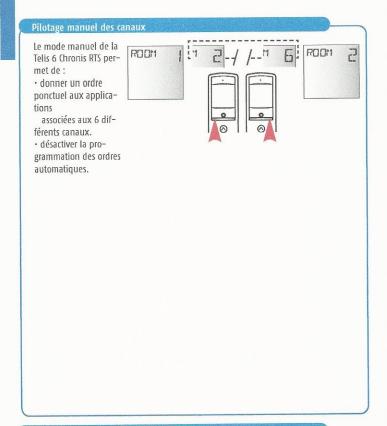

Changement de nom d'un canal Voir chapitre «Dénomination d'un canal».

Changement ou suppression d'une application dans un canal Voir chapitre «Association ou suppression des applications dans chaque canal».

#### Fonction simulation de présence

En mode automatique, la fonction «Simulation de présence» modifie de manière aléatoire l'horaire de déclenchement des ordres automatiques programmés, dans une fourchette de o à 30 minutes. Cette fonction est notamment indiquée dans le cas d'une absence prolongée du domicile pour simuler une présence.

Pour activer la fonction: vérifier que la Telis 6 Chronis RTS est en mode automatique (si elle est en mode manuel, faire un appui bref sur la touche de sélection (

pour passer en mode automatique).



#### Pour activer la fonction :

Appuyer simultanément sur les 2 touches de navigation <et> : le symbole (iî) ) apparaît sur l'écran : la fonction «Simulation de présence» est activée.





#### Pour désactiver la fonction :

Appuyer simultanément sur les 2 touches de navigation <et> : le symbole (m) ) disparaît de l'écran : la fonction «Simulation de présence» est désactivée.

Ou passer en mode manuel.









Le passage en mode manuel désactive automatiquement la fonction «Simulation de présence». Il faut réactiver la fonction, si besoin, lors du retour en mode automatique.

La modification des paramètres généraux de la télécommande peut se faire uniquement en mode automatique.

- 1) Vérifier que la Telis 6 Chronis RTS est en mode automatique (si elle est en mode manuel, faire un appui bref sur la touche de sélection ( ) pour passer en mode automatique).
- 2) Appuyer et maintenir l'appui (> 7s.) sur la touche de sélection (•) jusqu'à ce que «SET» (Réglage) et «YEAR» (Année) s'affichent sur l'écran : le mode «Réglage de la télécommande» est activé.
- L'année clignote : c'est le premier paramètre à régler.
- 3) Suivre la procédure du chapitre «Réglages des paramètres généraux
- de la télécommande».
- 4) Une fois le dernier paramètre validé, le mode «Réglage de la télécommande» est désactivé, la Telis 6 Chronis RTS revient en mode automatique.

A tout moment, le mode «Réglage de la télécommande» peut être désactivé par un appui maintenu sur la touche de sélection (.). Seuls les paramètres validés sont sauvegardés.

# ASTUCES ET CONSEILS

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche de la Telis 6 Chronis RTS n'engendre aucune réaction des applications du canal sélectionné.	Les piles sont faibles.	Les remplacer.
	La ou les applications ne font pas partie du canal sélectionné.	Sélectionner le canal correspondant ou ajouter le moteur ou récepteur dans le canal.
	La télécommande n'est pas enregistrée.	Voir chapitre «Ajout/Suppression d'une Telis 6 Chronis RTS».
	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio aux alentours.
	La télécommande est en mode automatique.	Faire un appui bref sur la touche de sélection pour passer en mode manuel.
	Le ou les moteurs ou récepteurs sont en sécurité thermique.	Attendre que le moteur refroidisse et renouveler l'appui désiré.
Une application s'arrête encours d'activation.	L'application a rencontré un obstacle.	Enlever l'obstacle et renouveler l'appui désiré.
	Un autre point de commande envoie un ordre au moteur ou récepteur.	Attendre la fin de l'activation de l'application refroidisse et renouveler l'appui désiré.
Les applications ne épondent pas aux ordres du capteur soleil	La fonction soleil n'a pas été programmée dans le jour cou- rant. Un passage en mode manuel a désactivé la fonction soleil.	Ajouter un ordre automatique & dans la programmation du jour.  Attendre le prochain ordre & programmé ou programmer un ordre automatique & dans le jou courant.
L'ordre est décalé par rapport à l'horaire programmé.	La fonction «Simulation de présence» est activée.	Désactiver la fonction «Simulation de présence».