1. Détermination du type de réglage du volet roulant selon l'équipement mécanique

ATTENTION: Un volet motorisé par un Oximo S Auto io DOIT être équipé de liens rigides et de butées.

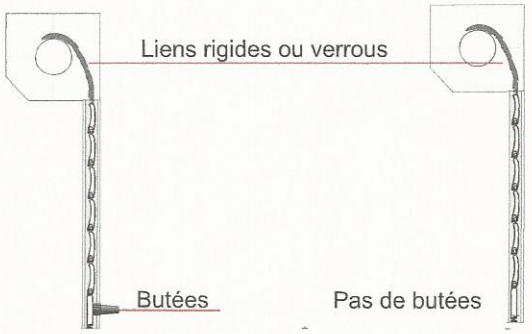

Réglage automatique (p11)

Réglage du fin de course haut uniquement (p13)

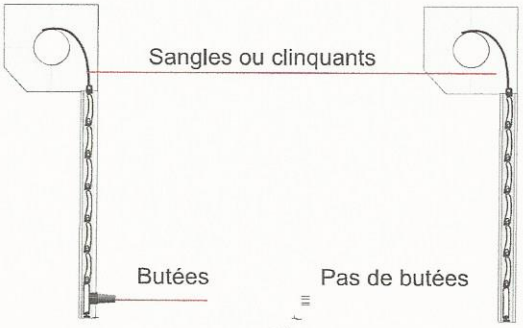

Réglage du fin de course bas uniquement (p15)

Réglage des fins de course haut et bas (p17)

2. À partir d'un Smoove io ou d'une Situo io

Réglage du moteur en automatique (fins de course) à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

1. Mettre le moteur sous tension



Un seul moteur à la fois (230V)

Appuyer simultanément

Mouvement bref

2. Vérifier le sens de rotation

Appuyer brièvement

OK

ou

Non OK aller à l'étape 3

3. Changer le sens de rotation (si besoin)

Appuyer sur MY

Mouvement bref

4. Régler automatiquement les fins de course

2

Appuyer simul-tanément | Mouvement bref | Confirmer | Mouvement bref

5. Programmer le Smoove io ou la Situo io

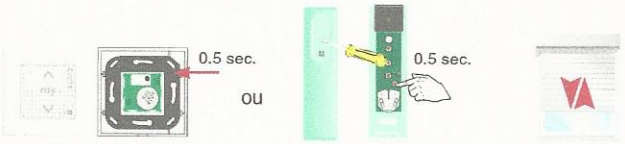

Appuyer sur PROG | Appuyer sur PROG | Mouvement bref

Réglage de la fin de course haute uniquement, à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

1. Mettre le moteur sous tension

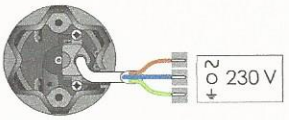

Un seul moteur à la fois (230V)



Appuyer simultanément

Mouvement bref

2. Vérifier le sens de rotation

Appuyer brièvement

OK

ou

Non OK aller à l'étape 3

3. Changer le sens de rotation (si besoin)

Appuyer sur MY

Mouvement bref

4. Régler la fin de course haute

Positionner le volet à son point haut

Appuyer simultanément

Arrêter le volet

Confirmer Mouvement bref

5. Programmer le Smoove io ou la Situo io

ou

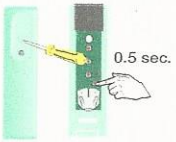

Appuyer sur PROG Appuyer sur PROG Mouvement bref

Réglage de la fin de course basse à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

1. Mettre le moteur sous tension

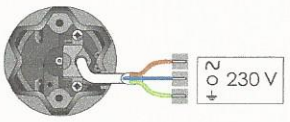

Un seul moteur à la fois (230V)

Appuyer simultanément

Mouvement bref

2. Vérifier le sens de rotation

Appuyer brièvement

OK

ou

Non OK aller à l'étape 3

3. Changer le sens de rotation (si besoin)

Appuyer sur MY

Mouvement bref

4. Régler la fin de course basse

Positionner le volet à son point bas

Appuyer simultanément

Arrêter le volet

Confirmer

Mouvement bref

5. Programmer le Smoove io ou la Situo io

Appuyer sur PROG

ou

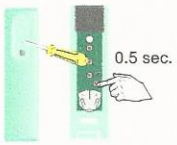

Appuyer sur PROG

Mouvement bref

Réglage des fins de course haute et basse à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

1. Mettre le moteur sous tension

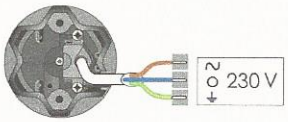

Un seul moteur à la fois (230V)

Appuyer simultanément

Mouvement bref

2. Vérifier le sens de rotation

Appuyer brièvement

OK

ou

Non OK aller à l'étape 3

3. Changer le sens de rotation (si besoin)

Appuyer sur MY

Mouvement bref

4. Régler la fin de course haute



Positionner le volet à son point haut



Appuyer simultanément

Arrêter le volet

Positionner le volet à son point bas

5. Régler la fin de course basse



Appuyer simultanément

Arrêter le volet



Confirmer

Mouvement bref

6. Programmer le Smoove io ou la Situo io

Appuyer sur PROG

ou

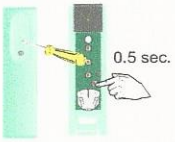

Appuyer sur PROG

Mouvement bref

Re-réglage de la fin de course haute à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

Attention: seules les fins de course réglées manuellement peuvent être réajustées (Oximo io seulement)

1. Positionner le volet à sa fin de course

Appuyer brièvement

2. Régler la nouvelle fin de course

Appuyer simultanément

Mouvement bref



Ajuster la position



Confirmer

Mouvement bref

Re-réglage de la fin de course basse à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

⚠ Attention: uniquement une fin course réglée manuellement peut être réajustée (Oximo io seulement)

1. Positionner le volet à sa fin de course

Appuyer brièvement

2. Régler la nouvelle fin de course



Appuyer simultanément

Mouvement bref

Ajuster la position

Confirmer

Mouvement bref

Inversion du sens de rotation à l'aide d'un Smoove io ou d'une Situo io

2

1. Positionner le volet en dehors des fins de course

Appuyer brièvement | Stopper le volet

2. Inverser le sens de rotation

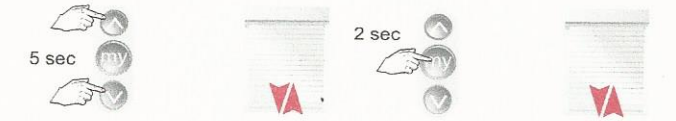

Appuyer simultanément | Mouvement bref | Confirmer | Mouvement bref

Confirmation à exécuter dans les 5 secondes

⚠ Attention: Un moteur Oximo io doit avoir fait au moins un aller / retour complet.
Un moteur Oximo S Auto io doit avoir fait 2 allers / retours

Remise d'un moteur en mode usine (reset) à l'aide d'une Situo io

Cette procédure permettra de remettre en mode usine tous les moteurs qui seront en mode double coupure

1. Effectuer une double coupure



coupure 2s — Mise en marche 8s — Coupure 2s — Mise en marche

Mouvement de 5s

2. Remettre le moteur en mode usine

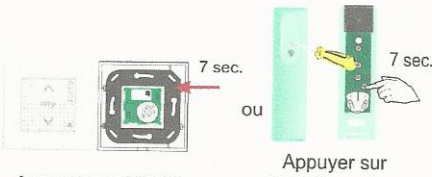

Appuyer sur PROG — Appuyer sur PROG pendant 7s — Le moteur bouge brièvement à 2s — Le moteur bouge après 7s. Relacher PROG